August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com

August® User Manual

MR250

EN Bluetooth Transmitter

FR Transmetteur Bluetooth

DE Bluetooth Transmitter

IT Trasmettitore Bluetooth

ES Transmisor Bluetooth

Manual de usuario

Gracias por adquirir el transmisor Bluetooth MR250. Este manual ha sido editado para que se familiarice con las características del producto. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones, incluso si ya está familiarizado con productos similares.

Seguridad

Por favor, lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de hacer uso del producto. Le aconsejamos que no desmonte la estructura del MR250 ya que sería peligroso y anularía la garantía.

Eliminación de desechos

Por favor, asegúrese de que tanto el producto como sus accesorios son eliminados de acuerdo con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos) y demás normativa aplicable. Asimismo, también le aconsejamos que consulte la regulación vigente sobre eliminación de residuos con sus autoridades locales.

Atención al cliente

Por favor, no dude en contactar con nuestro departamento de atención al cliente si tiene cualquier duda o problema con el producto:
Tel: +44(0)845 250 0586
Correo electrónico: Service@augustint.com

1. Aviso importante de seguridad

1) No utilice este dispositivo cerca del agua.
2) Limpie el transmisor con un paño seco. Apague el dispositivo antes de limpiarlo.
3) No sitúe el MR250 cerca de fuentes de calor como estufas u otros aparatos que produzcan calor.
4) Utilice accesorios suministrados por el fabricante solamente.
5) No abra la estructura del dispositivo ya que sería peligroso y anularía la garantía.

2. Características principales

- Entrada de audio estándar 3.5mm
- Batería interna recargable
- Rango de alcance: 10 metros (Tipo II)
- Versión Bluetooth: 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
- Perfiles Bluetooth: A2DP, HSPP, HFP, OPP, OBEX, DUN
- Autonomía de la batería: hasta 9 horas
- Tiempo de carga: 2 horas (aprox.)

3. Accesorios

1) Cable USB de carga
2) Cable de audio 3.5mm estándar
3) Manual de usuario

4. Disposición del dispositivo

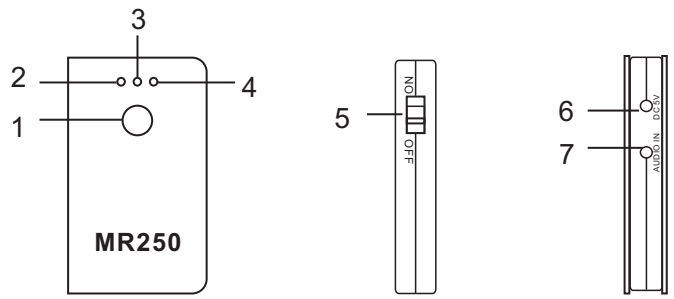

1) Botón de operaciones
2) LED de estado azul
3) LED de estado rojo
4) LED de encendido
5) Interruptor de encendido
6) Entrada eléctrica
7) Entrada de audio

5. Conexión

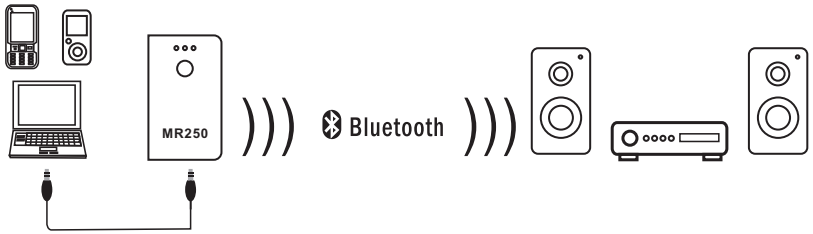

6. Funcionamiento

6.1 Encendido y apagado

Encienda el dispositivo con el interruptor de encendido (vea punto 4.5). Una vez encendido, el LED de estado se encenderá en azul.

6.2 Modo activo / Standby

El dispositivo permanecerá en modo standby una vez lo encienda. Mantenga pulsado el botón de operaciones hasta que el LED azul empiece a parpadear entrando así en el modo activo.

En el modo activo, el MR250 se conectará automáticamente al último dispositivo con el que haya sido sincronizado si este último está disponible y dentro del rango de alcance. Mantenga pulsado el botón de operaciones hasta que el LED de estado rojo se encienda durante un segundo entrando así en el modo standby.

6.3. Conexión Bluetooth

1) En modo Standby, mantenga pulsado el botón de operaciones hasta que los LED de estado rojo y azul parpadeen entrando así en el modo de sincronización.
2) Encienda el modo Bluetooth del dispositivo de audio que esté utilizando y active el modo de sincronización.
3) EL MR250 se emparejará automáticamente con dicho dispositivo.
4) Una vez emparejado, únicamente parpadeará el LED azul.

Nota:

1. El MR250 intentará emparejarse con cualquier dispositivo Bluetooth en activo dentro del rango de alcance. Asegúrese de que únicamente el dispositivo deseado se encuentra en modo de sincronización.
2. Para emparejar el MR250 a un nuevo dispositivo, por favor desconecte la conexión Bluetooth del primer dispositivo, y posteriormente repita los pasos 1-2 de la sección 6.3.

7. Carga

Conecte el MR250 a un puerto USB en activo mediante el cable USB suministrado. Mientras se encuentre cargándose, LED de estado se encenderá en rojo y se apagará una vez la batería se encuentre totalmente cargada.

8. Características técnicas

Versión Bluetooth	2.1+EDR (Enhanced Data Rate)
Perfil Bluetooth	A2DP, HSPP, HFP, OPP, OBEX, DUN
Rango de alcance	Hasta 10 metros
Entrada de potencia	DC 5V
Batería interna	3.7V / 250mA Batería de polímero de litio
Corriente en funcionamiento	3.7V/30mA
Corriente en Standby	0.2mA
Autonomía	Hasta 9 horas
Tiempo de carga	2 horas (aprox.)
Dimensiones	70x45x10mm
Peso	33g

9. Solucionador de problemas

■ El dispositivo no enciende

- Encienda el dispositivo.
- Cargue el dispositivo.

■ El MR250 no se sincroniza con mi dispositivo Bluetooth

- Mantenga pulsado el botón de operaciones en modo Standby para entrar en el modo de sincronización. Los LEDs de estado azul y rojo parpadearán alternativamente (vea sección 6.3).
- Asegúrese de que el dispositivo de audio Bluetooth también se encuentra en modo de sincronización.
- Asegúrese de que el dispositivo de audio Bluetooth se encuentra dentro de un rango de alcance de 10 metros del MR250.
- Asegúrese de que dentro del rango de alcance solo se encuentra en modo de sincronización el dispositivo deseado.

■ No hay sonido saliente desde el dispositivo de salida

- Compruebe si el dispositivo de audio está conectado al MR250 mediante Bluetooth.
- Compruebe el cable de conexión mediante el dispositivo de salida y el MR250.
- Compruebe el volumen tanto en el dispositivo de origen como en el de salida.

10. Garantía

Este producto tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada sin coste alguno para usted (siempre que sea posible) durante el periodo mencionado anteriormente. En caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

- La garantía solo es válida en el país donde el producto fue comprado.
- El producto debe haber sido instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- El producto solo debe tener un uso doméstico.
- La garantía solo cubre la unidad principal no así los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidentes o desastres naturales.
- La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al clientes antes de devolver cualquier producto. La empresa no se hace responsable de ninguna devolución imprevista.

- Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra y caja o paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios ni legales.

Atención al cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service@augustint.com

Warranty Card / Carte de Garantie / Garantiekarte / Certificato di Garanzia / Garantía

EN

Please keep this card together with the serial number below in a safe place. You will need to refer to this card to validate the warranty.

FR

Veillez à garder cette carte ainsi que le numéro de série ci-dessous dans un endroit sûr. Il vous faudra cette carte afin de faire valoir la garantie du produit.

DE

Bitte bewahren Sie diese Karte zusammen mit der Seriennummer an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen diese zum Nachweis der Garantie.

IT

Si prega di tenere questo certificato in un luogo sicuro. Sarà necessario farne riferimento per convalidare la garanzia.

ES

Por favor, conserve esta tarjeta junto al número de serie de debajo en un lugar seguro. Esta tarjeta es necesaria para validar la garantía del producto.